


HU **HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HOOB to HOOD**

cata
green innovation



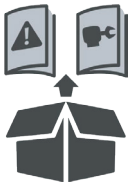

HU FONTOS – Használat előtt olvassa el figyelmesen a külön biztonsági útmutatót.

EN IMPORTANT - Please read carefully the separate safety guide before use.

HASZNÁLAT

FIGYELEM: A készülék használata előtt olvassa el az utasításokat

FUNKCIÓK ÉS BEÁLLÍTÁSOK

KEZELŐPANEL

A legjobb eredmények elérése érdekében javasoljuk, hogy a főzés befejezése után rövid ideig hagyja a páraelszívót bekapcsolt állapotban.

	Időzítő
	BE, Ventilátor turbó-funkció és Ventilátor-sebesség növelése
	LED-kijelző
	KI és Ventilátor-sebesség csökkentése
	Fény BE/KI

FONTOS: Figyelem! Gombokkal ellátott vezérlőpanel esetén: Tartsa nyomva bármely gombot 3 másodpercnél több ideig az elszívó bekapcsolásához.

BEÁLLÍTÁSOK

A készülék kikapcsolását követően nyomja meg egyszerre a Ventilátor-sebesség növelése ( ) és csökkentése ( ) ikonokat. Az összes ikon fehéren villogni kezd. A páraelszívó most beállítási üzemmódban van.

FONTOS: Beállítási üzemmódban a keringetési és világítási opciók tetszőleges sorrendben állíthatók. Azonban az összes műveletet két percen belül el kell végezni.

ELVEZETETT VAGY KERINGETÉSES MÓD BEÁLLÍTÁSA

Beállítási módban nyomja meg az Időzítő ( ) ikont, amely ekkor pirosan villogni kezd. A LED-kijelző a jelenlegi (Elvezetett vagy Keringetéses) üzemmódot mutatja.

Elvezetett üzemmód: ( ) Alapértelmezett beállítás a levegő kültérbe történő vezetéséhez.

Keringetéses üzemmód: ( ) Beállítás a levegő behelyezett szénszűrőkkel történő keringetéséhez.

Az opció módosításához nyomja meg a ( ) vagy a ( ) gombot a megfelelő üzemmód kiválasztásához, majd nyomja meg az Időzítő ( ) ikont a módosítás jóváhagyásához.

VILÁGÍTÁS ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA

Beállítási módban nyomja meg az Világítás (💡) ikont, amely ekkor pirosan villogni kezd. A LED-kijelző a jelenlegi világítási üzemmódot mutatja.
Hideg fény: (_) Alapértelmezett beállítás az összes fényhez.
Meleg fény: (Ξ) Opcionális beállítás az összes fényhez.

A beállítás módosításához nyomja meg a (↓) vagy (↑) ikont, majd nyomja meg a Világítás (💡) ikont a módosítás jóváhagyásához.

CSATLAKOZÁSI MÓD BEÁLLÍTÁSA

Beállítási módban nyomja meg egyszerre az Időzítő (🕒) és a Világítás (💡) ikont. A LED-kijelző (A) villogni fog, amíg a főzőlap jelére vár. Miután megkapta a jelet, a LED-kijelző (A) folyamatosan fog világítani.

Megjegyzés: Ha az elszívó vezérlőit manuálisan felülírják, amikor a főzőlap és az elszívó össze van kötve, az elszívó ezen a manuális beállításon fog működni 5 percig, majd visszaáll a főzőlap általi vezérlésre.

Megjegyzés: A mellékelt távvezérlő már párosítva van a mennyezeti elszívóval.

PÁROSÍTÁS TÖRLÉSE: Beállítási módban nyomja meg egyszerre az Időzítő (🕒) és a Világítás (💡) ikont. A LED-kijelző (A) villogni fog, amíg a főzőlap jelére vár. Végezetül meg kell várnia, amíg a világítás és az időzítő ikonok lejárnak (kb. 2 perc a normál üzemmódra való átállásig), hogy törölje az indukciós főzőlap és a távirányító közötti összes kommunikációt.

ÁLTALÁNOS HASZNÁLAT

A VENTILÁTOR BE-/KIKAPCSOLÁSA ÉS A SEBESSÉG NÖVELÉSE/CSÖKKENTÉSE

FONTOS: Figyelem! Gombokkal ellátott vezérlőpanel esetén: Tartsa nyomva bármely gombot 3 másodpercnél több ideig az elszívó bekapcsolásához.

Nyomja meg a Ventilátorsebesség csökkentése (↓) ikont, a ventilátor 1-es sebességen kapcsol be.

Nyomja meg a Ventilátorsebesség növelése (↑) ikont, a ventilátor maximális sebességen kapcsol be (Turbó)

Ha a ventilátor motorja 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös vagy P sebességre van állítva a Ventilátorsebesség csökkentése (↓) ikon minden megnyomása egyszerre egy szinttel csökkenti a ventilátor sebességét. A Ventilátorsebesség csökkentése (↓) ikont három másodpercnél tovább nyomva a ventilátor lefelé fordul. A beépített lámpa azonban 8-as szinten bekapcsolva marad, ha engedélyezve van).

Ha a ventilátor motorja 1-es sebességre van állítva, a Ventilátorsebesség csökkentése (↓) ikon megnyomásával a motor kikapcsol. A beépített lámpa azonban bekapcsolva marad (ha engedélyezve van), a kijelzőn pedig a látható a jelenlegi fényerő.

Turbó funkció

Ha a ventilátor motorja 1-es, 2-es, 3-as, 4-es vagy 5-ös sebességre van állítva a Ventilátorsebesség növelése (↑) ikon minden megnyomása egy szinttel növeli a sebességet. Ha két másodpercnél tovább tartja lenyomva a Ventilátorsebesség növelése (↑) ikont, a sebesség bármely szintről a maximális teljesítményre nő, a kijelzőn lévő „P” ikon pedig villog.

MEGJEGYZÉS: A maximális teljesítmény és a turbó-funkció az energia-takarékosság érdekében legfeljebb öt percig működik, a sebesség pedig ezt követően automatikusan az 5. szintre áll vissza.

Lámpa be/ki (💡)

Érintse meg a Világítás (💡) ikont a beépített lámpa bekapcsolásához.

A beépített lámpa fényerejének módosításához érintse meg és tartsa nyomva a Világítás (💡) ikont, amíg a kijelzőn a fényerő-sorrend nem látható. Vegye le ujját a Világítás (💡) ikonról a kívánt fényerő elérésekor. A sorrend lépésenként változik L1 és L5 között, majd vissza L1-ig. A kiválasztott fényerő néhány másodpercig villog, majd visszaáll a ventilátor-sebesség kijelzésére. A világítás beállítása a jövőbeni használat esetén is megmarad.

Az időzítő (🕒) **beállítása**

- Ha a ventilátor motorja be van kapcsolva és megnyomja az Időzítő (🕒) ikont, az ikon piros lesz, és a kijelzőn megjelenik az aktuális ventilátorsebesség.
- A kiválasztott sebességszint öt percig marad használatban, mielőtt a következő legalacsonyabb sebességre csökkenne. Ez a sebesség két percig marad használatban, mielőtt ismét csökkenne. Ez a művelet minden két percben ismétlődik, amíg a sebesség el nem éri az 1. szintet, majd a ventilátor kikapcsol. Ha bekapcsolta a világítást, akkor az is kikapcsol.
- A Ventilátorsebesség csökkentése (↓) vagy a Ventilátorsebesség növelése (↑) ikont az Időzítőprogram során megnyomva az aktuális időzítőprogram újraindítja a visszaszámlálási folyamatot egy öt perces ciklussal.
- Ha egy működő időzítő-program során ismét megnyomja az Időzítő (🕒) ikont, a ciklus törlődik. Az Időzítő (🕒) ikon ismét fehérre vált, a ventilátor pedig a jelenlegi sebességgel működik tovább.
- Az időzítő program maximális ciklusa 15 perc: 5 perc: 5 perc 0 fokozatban, majd 2 perc minden egyes sebességen 5.-től 1.-ig.

Figyelmeztetés a szűrő tisztítására
Ha a páraelszívó kikapcsolását követően az Időzítő ikon (🕘) pirosan villog, a LED-kijelzőn pedig a „(⎓) ” jelzés látható, meg kell tisztítania a szűrőket. A tisztítást vagy cserét követően nyomja meg ismét az Időzítő (🕘) ikont, ami ekkor kikapcsol.

(Csak Keringetéses módban). Ha a páraelszívó kikapcsolását követően az Időzítő (🕘) ikon pirosan villog, a LED-kijelzőn pedig a „(⎓)” kijelző látható, meg kell tisztítania a karbonszűrőket (mosható karbonszűrők használata esetén), vagy ki kell cserélnie azokat (eldobható karbonszűrők használata esetén). A tisztítást vagy cserét követően nyomja meg ismét az Időzítő (🕘) ikont, ami ekkor kikapcsol.

? GY.I.K.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Túlzott rezgés.	A készülék nincs megfelelően a konzolra helyezve.	Szerelje le a készüléket és ellenőrizze, hogy megfelelően van-e rögzítve.
	A ventilátor lapátja sérült.	Kapcsolja ki a készüléket. A javítást csak szakképzett szervizszemélyzet végezheti.
	A ventilátor motorja nincs szorosan rögzítve.	
A jelzőfény világít, a ventilátor azonban nem működik.	A ventilátor lapátja elakadt.	
	A motor sérült.	
A jelzőfény és a motor sem működik.	Az izzó kiégett.	Keresse meg a vevőszolgálatot.
	Az áramcsatlakozás laza.	Ellenőrizze a tápegységet.
A szívási teljesítmény csökkent.	Lehet, hogy a ventilátor sebessége túl alacsony.	Válasszon magasabb sebességet.
	Lehet, hogy az opcionális szellőzőkészlet megcsavarodott.	Ügyeljen arra, hogy a szellőzőkészlet a gyártó utasításai szerint legyen beszerelve.
	Lehet, hogy a felső szellőző el van dugulva.	Szüntesse meg a dugulást.
	Lehet, hogy a telepítés nem felel meg a gyártó utasításainak.	A szellőzőcsőnek teljes hosszban megfelelő átmérőjűnek kell lennie csökkenés vagy korlátozás nélkül. (Lásd a telepítési fejezetet).
A készülék normálisan működik, a főzési szag azonban megmarad.	A karbonszűrő nincsen felszerelve keringetés módban vagy tele van zsírral.	Szerelje fel vagy cserélje ki a karbonszűrőt (lásd az Ápolás és karbantartás c. fejezetet).
A páraelszívó nem működik	Ellenőrizze, hogy a páraelszívó csatlakoztatva van-e az áramforráshoz. Ellenőrizze, hogy nem csapódtak-e le a biztosítékok vagy az automata.	
A páraelszívó még mindig nem működik	Ha a fent említett pontok ellenőrzése után problémája még nem oldódott meg, lépjen kapcsolatba a szakszervizzel vagy a forgalmazóval.	

Importőr:

MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT.
A páraelszívók szakértője... 1995 óta

H-1211 Budapest Mansfeld Péter utca 27.

tel.: (36-1) 427 0325

www.multikomplex.hu

MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT
a páraelszívók szakértője
1995 óta

cata

CNA group

CATA ELECTRODOMÉSTICOS, S.L.
Oficinas: c/ Anabel Segura, 11, Edif. A, 3a pl. 28108. Alcobendas. Madrid. España
Fábrica: c/ del Ter 2, Apdo. 9. 08570. Torelló.Barcelona. España
T . +34 938 594 100 - Fax +34 938 594 101
www.cnagroup.es - cna@cnagroup.es

Atención al Cliente: 902 410 450 / +34 938 521 818 - info@cnagroup.es
International SAT - www.cnagroup.es/warranty

60820265.10.09.2025